


Montage-Anleitung Kaminanlage KL1 mit Beton-Verkleidung

Für die Montage werden 2 Monteure benötigt!

Alle Teile (außer die Abstandstreifen) werden **ohne Kleber** montiert!


Vorbereitung Wandabstand

Die Kaminanlage mit Betonverkleidung kann mit einem Abstand von 5 cm zur Wand aufgestellt werden. Zu jeder Verkleidung werden Abstandstreifen für die Beton-Elemente mitgeliefert. Diese können hinten an die Verkleidungs-Elemente angeklebt werden (Kleber liegt bei).

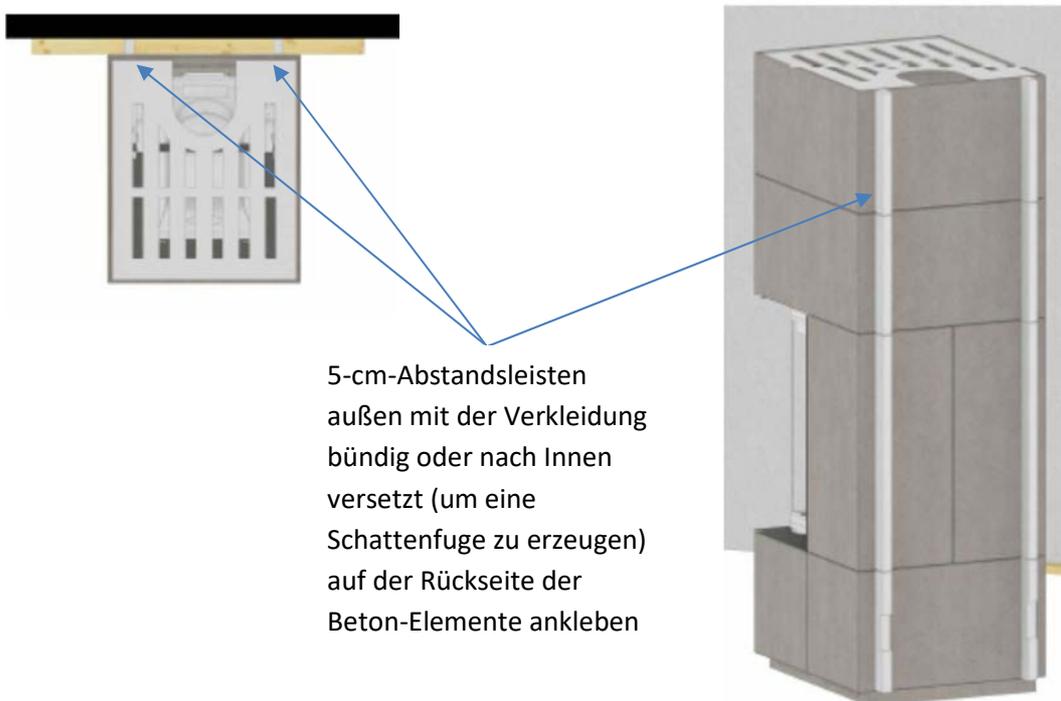

Vorbereitung und Platzierung Bodenplatte

Die Bodenplatte muss mit der Zuluft-Öffnung nach hinten (zur Wand) mit einem Abstand von mind. 5 cm zur Aufstellwand platziert werden. Hierzu eine 5-cm Holzleiste an die Wand legen und die Bodenplatte hier anlegen. Diese Bodenplatte muss unbedingt in der Waage liegen – den Boden vorher entsprechend vorbereiten.

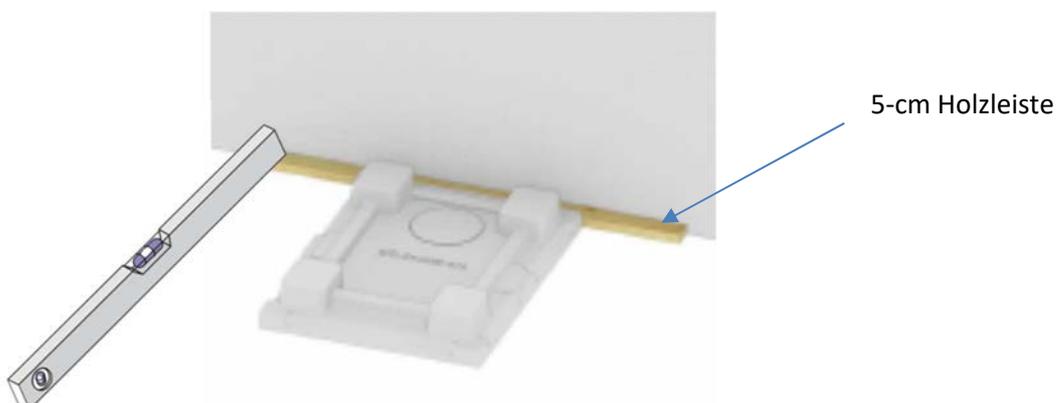


Kamineinsatz auf die Bodenplatte stellen

Dann den Kamineinsatz auf die Bodenplatte stellen und ebenfalls ausrichten. Hierzu können die FüÙe mit einem Maulschlüssel ausgerichtet werden. Der Abstand des Herdbodenvorsprungs zur Oberseite der Bodenplatte (wo das nächste Beton-Element aufsteht) muss 35 cm betragen.



Der Einsatz muss so ausgerichtet und eingestellt werden, dass der Abstand zwischen Herdbodenplatte und der Aufstellfläche der Beton-Sockelverkleidung (auf der Bodenplatte; s. Skizze) 35 cm beträgt. Das ist die Höhe des ersten Beton-Verkleidungs-Elementes.

Achtung! Transportsicherung entfernen

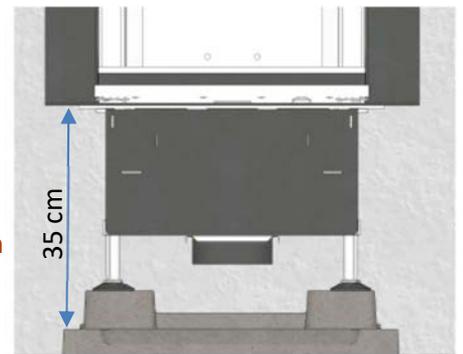

Beton-Sockelelemente montieren

Die Beton-Sockelverkleidung besteht aus zwei Elementen. Zuerst wird die hintere Hälfte von oben über den Kamineinsatz geschoben. Hierbei wird das Sockelelement mit dem vorgeprägten Ausschnitt

für eine hintere Luftzufuhr wie abgebildet wandnah über den Einsatz geschoben.

Die Ausbuchtungen an der Innenseite müssen unten sein.





Für die Montage der vorderen Hälfte der Sockelverkleidung werden zuerst zwei 4 cm hohe Hölzer vor den Ofen gelegt. Hierauf kann dann dieses Sockelelement abgelegt und dann vorsichtig auf die Sockelplatte geschoben werden.



Seitliche Elemente montieren

Die seitlichen Elemente im Bereich hinter der Feuerraumtür werden vorsichtig seitlich hinter den Ofen geschoben. Bei jedem Element immer darauf achten, dass dieses passgenau über dem darunter liegenden sitzt.

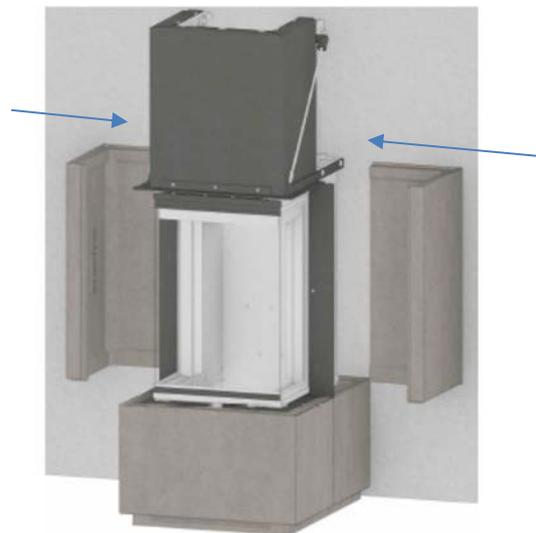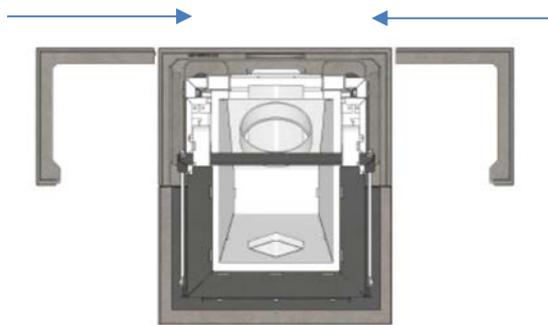

Obere Elemente montieren



Das erste Hauben-Element (dieses hat nur eine kleine Ausbuchtung für den hinteren Rauchrohr-Anschluss) leicht schräg über den Kamineinsatz schieben und auf den hinteren Beton-Elementen aufsetzen. Diese ggf. mit Holzleisten schützen (Holzleisten natürlich wieder wegnehmen!).





Das obere Hauben-Element (mit der größeren Ausschnitt-Vorbereitung) auflegen. Hierbei ggf. das untere Hauben-Element mit Holzleisten schützen. Auch hier wieder darauf achten, dass die mit Nuten ausgestatteten Elemente passgenau übereinanderstehen.

Sollte der Rauchrohr-Anschluss nach hinten vorgesehen werden, kann die Ausschnitt-Vorbereitung mit einer Stichsäge mit Beton-Blatt geöffnet werden.



Abdeckung auflegen

Abschließend wird noch die Abdeckung aufgelegt und ggf. die Holz-Abstandsleiste entfernt.

